

KRAFT&DELE

Elektrický krovinořez 800W 13012



Návod na použitie

Preklad pôvodných pokynov



Pred použitím tohto spotrebiča si pozorne prečítajte tento návod a uistite sa, že ste mu porozumeli, a uschovajte si ho pre budúce použitie. Tento návod obsahuje dôležité informácie o BEZPEČNOSTI, INŠTALÁCII, OBSLUHE, ÚDRŽBE A RIEŠENÍ PROBLÉMOV.

SYMBOLY

V nástroji sa môžu používať niektoré z nasledujúcich symbolov. Analyzujte ich a naučte sa ich význam. Správna interpretácia týchto symbolov vám umožní bezpečnejšiu a efektívnejšiu obsluhu tohto zariadenia.

SYMBOLY	NÁZOV	VYSVETLENIE
	Trieda II	Dvojito izolovaná konštrukcia
	Nepatrí do domového odpadu	POZNÁMKA: Nepoužívané elektrické náradie nepatrí do domového odpadu. Musia sa odovzdať na zberné miesto na ekologickú likvidáciu v súlade s miestnymi predpismi.
	Prečítajte si návod na obsluhu	Aby sa znížilo riziko poranenia, používateľ si musí pred prácou s týmto zariadením prečítať návod na použitie a porozumieť mu.
	Úraz elektrickým prúdom!	Ak je kábel poškodený alebo prerezaný, okamžite vytiahnite zástrčku zo siete
	Nevystavujte dažďu	Nenechávajte náradie na daždi.
	Používajte ochranu očí	Používajte ochranné okuliare, aby ste znížili riziko poranenia očí!
	Hladina hluku	Hluk generovaný zariadením nepresahuje 96 dB
	Ľudia mimo pracoviska	Nepúšťajte okoloidúce osoby do priestoru, kde sa pracuje so zariadením.



VAROVANIE! Nikdy nepoužívajte zariadenie bez správne nainštalovaného krytu. Nedodržanie tohto upozornenia môže mať za následok vážne zranenie osôb.

1. ZÁSADY BEZPEČNEJ PREVÁDZKY

Cieľom bezpečnostných pravidiel je upozorniť na možné nebezpečenstvá. Bezpečnostné symboly a vysvetlenia si vyžadujú pozornosť a pochopenie. Bezpečnostné upozornenia samy o sebe neodstraňujú žiadne nebezpečenstvo. Pokyny alebo upozornenia nenahrádzajú vhodné opatrenia na predchádzanie nehodám.



VÝSTRAŽNÝ SYMBOL NEBEZPEČENSTVA: Tento symbol označuje výstrahu, ktorá sa môže používať v spojení s inými symbolmi alebo obrázkami.



UPOZORNENIE: Oboznámte sa s ovládacími spínačmi a správnu prevádzkou zariadenia.



VAROVANIE: Nedodržanie bezpečnostných opatrení môže mať za následok vážne zranenie vás alebo iných osôb. Vždy dodržiavajte bezpečnostné opatrenia, aby ste znížili riziko požiaru, úrazu elektrickým prúdom a zranenia osôb. Tento návod na obsluhu si uschovajte pre budúce použitie. S odovzdaním spotrebiča by sa mal odovzdať aj tento návod na obsluhu, aby sa zabezpečila bezpečná prevádzka spotrebiča.




VAROVANIE : Činnosť akéhokoľvek náradia môže spôsobiť vymrštenie cudzích predmetov do očí obsluhy elektrického náradia, čo môže spôsobiť vážne poškodenie očí. Pred prácou s elektrickým náradím si vždy nasadte ochranné okuliare alebo ochranné okuliare s bočnými štítmami, prípadne celotvárový štít. Odporúčame používať širokú ochrannú masku alebo ochranné okuliare s bočnými štítmami.



Činnosť akéhokoľvek náradia môže do očí obsluhy elektrického náradia vhadzovať cudzie predmety, ktoré môžu spôsobiť vážne poškodenie očí. Pred prácou s elektrickým náradím si vždy nasadte ochranné okuliare alebo ochranné okuliare s bočnými štítmami alebo v prípade potreby celý tvárový štít. Odporúčame používať širokú ochrannú masku alebo ochranné okuliare s bočnými štítmami.

- 1) Pred použitím skontrolujte, či nie je poškodený napájací zdroj a predlžovací kábel. Ak sa šnúra počas používania poškodí, okamžite odpojte napájací kábel od sieťovej zásuvky.
- 2) PRED ODPOJENÍM KÁBLA SA HO NEDOTÝKAJTE. Prístroj nepoužívajte, ak je napájací kábel poškodený alebo opotrebovaný.
- 3) Pozorne si prečítajte tento návod na obsluhu. Oboznámte sa s obsluhou spotrebiča a všetkými ovládacími prvkami na spotrebiči, aby ste zabezpečili správnu a bezpečnú prevádzku spotrebiča.
- 4) Predlžovací kábel držte mimo rezných prvkov.
- 5) Noste ochranné okuliare alebo inú ochranu očí.
- 6) Nikdy nedovoľte, aby spotrebič obsluhovali deti alebo osoby, ktoré nie sú oboznámené s návodom na obsluhu.
- 7) Prestaňte pracovať so spotrebičom, keď sú v jeho blízkosti ľudia, najmä deti, alebo zvieratá.
- 8) Prístroj používajte len na dennom svetle alebo pri dobrom umelom osvetlení.
- 9) Pred použitím spotrebiča a po každom použití skontrolujte, či spotrebič nevykazuje známky opotrebovania alebo poškodenia, a v prípade potreby vykonajte príslušné opravy.
- 10) Nikdy nepoužívajte spotrebič s poškodenými krytmi alebo bez krytov
- 11) Vždy držte ruky a nohy mimo dosahu rezných prvkov, najmä pri spúšťaní motora stroja.
- 12) Dávajte pozor, aby ste sa o zariadenie neporezali.
- 13) Nikdy nepoužívajte kovové rezacie prvky.
- 14) Nikdy nepoužívajte náhradné diely alebo príslušenstvo, ktoré nedodáva alebo neodporúča výrobca.
- 15) Pred kontrolou komponentov spotrebiča, čistením alebo prácou so spotrebičom odpojte spotrebič od zdroja napájania.
- 16) Spotrebič pravidelne kontrolujte a udržiavajte. Akékoľvek opravy smie vykonávať len autorizovaný servis.
- 17) Pri manipulácii s nožom stroja dávajte pozor, aby ste sa neporezali.
Po montáži nového rezacieho kábla vždy pred spustením stroja uveďte zariadenie do normálnej pracovnej polohy.
- 18) Vždy sa uistite, že v prieduchoch nie sú nečistoty.
- 19) Ak zariadenie nepoužívate, uchovávajte ho mimo dosahu detí.
- 20) Strihač používajte len vtedy, ak je v elektrickom obvode istič s vypínacím prúdom maximálne 30 mA.
- 21) Ak je prírodný kábel poškodený, vymeňte ho za špeciálny kábel alebo zostavu, ktoré sú k dispozícii u výrobcu alebo servisného pracovníka.
- 22) Tento spotrebič nie je určený na používanie osobami (vrátane detí) so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo s nedostatočnými skúsenosťami a znalosťami, pokiaľ nie sú pod dohľadom osoby zodpovednej za ich bezpečnosť a bezpečné používanie spotrebiča v súlade s pokynmi. Deti by mali byť pod dohľadom, aby sa zabezpečilo, že sa so spotrebičom nebudú hrať.

2 VŠEOBECNÁ IDENTIFIKÁCIA

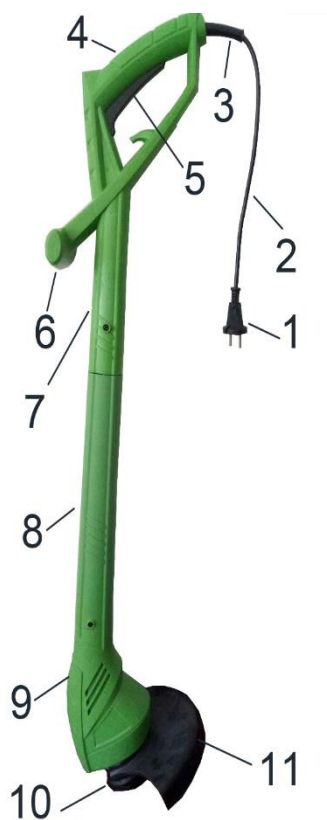

1. Napájacia zástrčka
2. Napájací kábel
3. Plášť kábla
4. Hlavné uchopenie
5. Spínač
6. Prídavná rukoväť
7. Horná časť
8. Stredná časť
9. Spodná časť
10. Rezacia hlava
11. Bezpečnostný kryt

3 ŠPECIFIKÁCIE

Model :	KD1587
Menovité napätie:	230-240 V~
Menovitá frekvencia	50 Hz
Menovitý výkon:	800W
Otáčky bez zaťaženia	10500 min ⁻¹
Šírka rezu:	230 mm
Hladina hluku:	96 dB (A)
Rezací systém:	2 linky

Pro-Tech
shop

4 MONTÁŽ

Jednotka sa dodáva s niektorými komponentmi v nezmontovanom stave. Ak chcete jednotku zostaviť, postupujte podľa nasledujúcich krokov:



Obrázok 3



Obrázok 4



Obrázok 5



Obrázok 6

- Upevnite hlavu spotrebiča (spodnú časť) v strede (Foto 3) a správne upevnite obe časti k sebe.
- Pripevnite dvoma skrutkami (foto 4)
- Upevnite strednú časť v hlavnom držiaku stroja (horná časť) (Foto 5) a správne upevnite obe časti k sebe.
- Montáž pomocou dvoch skrutiek (foto 6)

Montáž krytu

Pripevnite bezpečnostný kryt k doske motora.




Varovanie: Dávajte pozor, aby ste sa neporezali o ostrie pripevnené ku krytu. Po nasadení novej šnúry vždy vráťte prístroj pred zapnutím do normálnej pracovnej polohy.



Varovanie: Nikdy nepripevňujte kovové rezné prvky.




Varovanie: Prístroj nikdy nepoužívajte bez bezpečnostného krytu

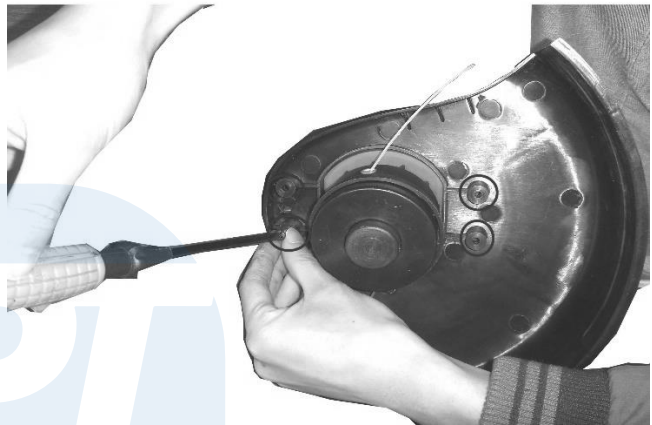

Nasadte bezpečnostný kryt na skriňu motora a pomocou jednej skrutky bezpečnostný kryt bezpečne upevnite.

5 ZAČÍNAME

Pro-Tech
shop

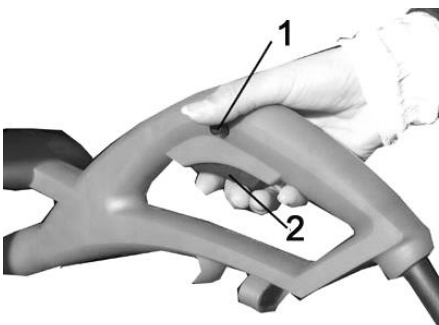


Držte prístroj ďalej od kosenej trávy, potom stlačte bezpečnostný spínač, aby sa prístroj zapol, alebo spínač uvoľnite, aby sa prístroj vypol.



Upozornenie: Motor zapínajte len vtedy, ak sú vaše ruky a nohy mimo žacích prvkov jednotky.


6. VÝMENA VLOŽKY REZNEJ LINKY

Zariadenie sa dodáva s jednorazovou reznou kazetou, ktorá eliminuje problematické navíjanie reznej šnúry.

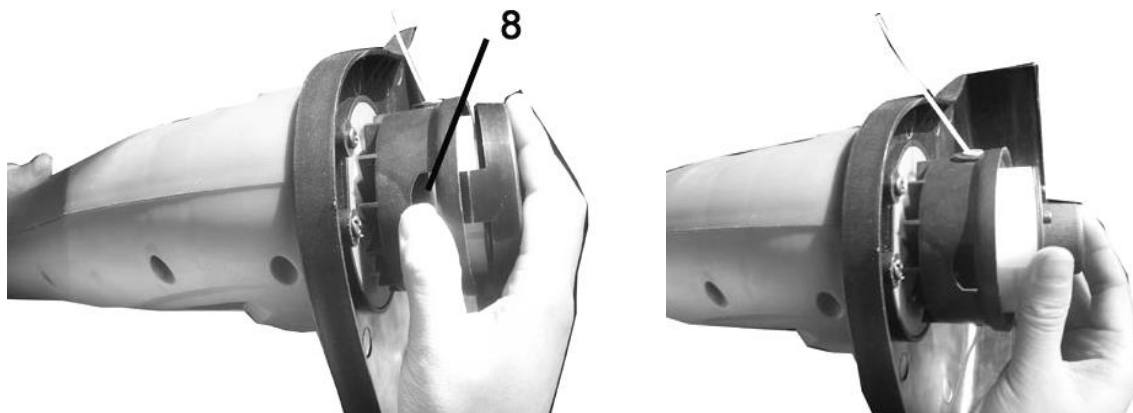


Ak chcete vymeniť prázdnu kazetu s reznou šnúrou, stlačte tlačidlá (8) na uzávere a vytiahnite držiak cievky. Potom vyberte cievku.


Prevlečte dve rezné šnúry cez očká držiaka cievky a vložte cievku späť. Zatlačte kryt do držiaka cievky a zaistite ho pomocou uvoľňovacej západky.

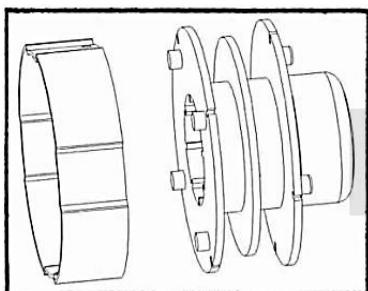


(a) Odstráňte puzdro z cievky pomocou nástroja, napríklad skrutkovača.

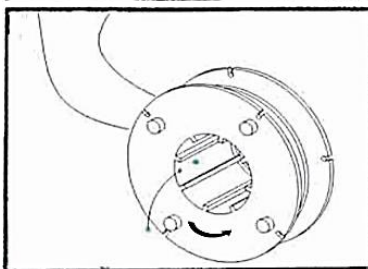


(b) Prestrčte jeden koniec vlasca cez jedno z očiek na cievke.

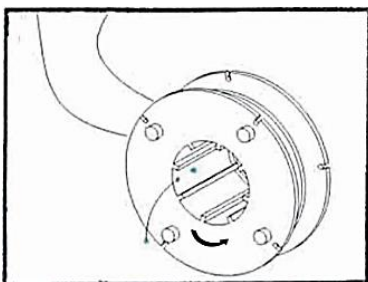

(c) Navíjajte kábel v súlade so šípkou a oba káble upevnite v drážkach tak, aby sa kábel neuvolnil.

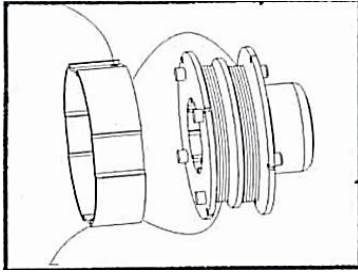

(d) Preveďte oba konce reznej šnúry cez očká puzdra.

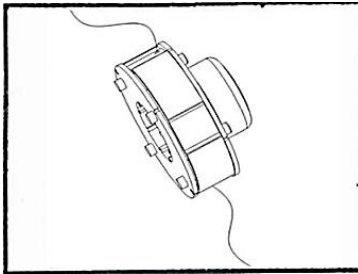

(e) Posuňte objímku, aby ste navinuli cievku a zakryli reznú šnúru.

7 REZNÉ LINKY

Krátke alebo opotrebované rezné linky sú menej účinné. Aby sa zvýšila účinnosť šnúry, je potrebné šnúru správne napnúť a nastaviť jej správnu dĺžku.

UPOZORNENIE: Náraz do tvrdých a abrazívnych predmetov, ako sú ploty, betón a kamene v tráve, môže spôsobiť poškodenie alebo vtiahnutie reznej šnúry.

8 PREVÁDZKA ZARIADENIA

- Pred priblížením sa ku kosenej tráve stroj naštartujte.
- Trávu koste pomalým pohybom zariadenia sprava doľava. Jednotku držte v naklonenej polohe pod uhlom približne 30°. Vysokú trávu koste po vrstvách, vždy začnite od vrchu. Kosenie by malo byť krátke.
- Nekoste vlhkú alebo mokrú trávu.
- Zabráňte kontaktu kábla zariadenia s tvrdými predmetmi (kameň, múr, plot atď.). Pomocou okraja ochranného krytu udržiajte zariadenie v správnej vzdialenosti.



Varovanie: Počas prevádzky nepoužívajte "nadmernú silu" alebo "tlak" na stroj. Ak sa rezacia šnúra počas prevádzky nepohybuje dopredu, znamená to, že sa mohla zamotať alebo skryť do puzdra, alebo sa jednoducho opotrebovala. Používanie nadmernej sily alebo tlaku môže stroj poškodiť v dôsledku preťaženia.



Varovanie: Po vypnutí motora sa žacia hlava niekoľko sekúnd otáča.

9. PREDLŽOVACIE KÁBLE

- používajte iba predlžovacie káble určené na použitie v exteriéri, vyrobené z PVC s prierezom najmenej 0,75 mm²
- pred použitím skontrolujte, či napájací a predlžovací kábel nie je poškodený. Ak zistíte známky poškodenia alebo opotrebovania, prestaňte prístroj používať. Ak sa napájací kábel počas používania poškodí, okamžite ho odpojte od zdroja napájania. PRED ODPOJENÍM NAPÁJACIEHO ZDROJA SA ŠNÚRY NEDOTÝKAJTE. Ak je kábel poškodený alebo opotrebovaný, prístroj nepoužívajte. Predlžovací kábel udržiajte mimo dosahu rezných častí.



Varovanie: Vždy dbajte na to, aby boli vetracie otvory čisté a aby neboli zanesené nečistotami.

Ďakujeme, že ste si vybrali naše výrobky. Sme presvedčení, že vysoká kvalita našich zariadení sa stretne s vašou spokojnosťou a uznaním a že vám poskytnú služby na dlhú dobu.

Pred použitím spotrebiča si pozorne prečítajte tento návod, ktorého cieľom je poskytnúť všetky potrebné informácie pre správne používanie v súlade so základnými bezpečnostnými požiadavkami.

Pro-Tech
shop