

Pneumatický vankúšový zdvihák 3,5T 15633



Návod na použitie

POZOR!!!

Priebežný vývoj výrobku môže znamenať, že obsah návodu na obsluhu sa môže zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.

Tieto rozdiely v pokynoch nemôžu byť dôvodom na uplatnenie nároku na reklamáciu.

Technické údaje:

- Nosnosť: 3500 kg
- Minimálna výška: 150 mm
- Maximálna výška: 500 mm



Pred použitím si prečítajte návod na použitie




Používajte chrániče sluchu



Noste ochranné okuliare



Noste ochranný odev

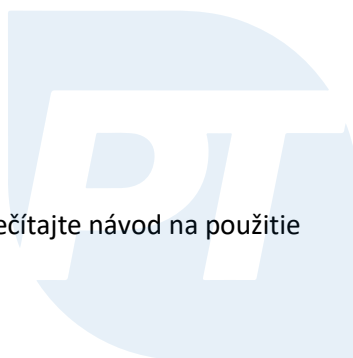

Pro-Tech
shop

Pred prvým použitím si pozorne prečítajte tento návod. Zoznámte sa so všetkými pokynmi, ktoré sú nevyhnutné na bezpečnú manipuláciu s náradím.

Bezpečnostné vyhlásenie:

Nedodržanie bezpečnostných opatrení môže viesť k zraneniu alebo smrti. Náradie môžu obsluhovať len osoby, ktoré si pozorne prečítali nasledujúce pokyny. Výstrahy a pokyny uvedené v tomto návode na obsluhu sa musia v maximálnej možnej miere dodržiavať. Tento návod nepokrýva všetky situácie, ktoré môžu nastať pri práci s náradím. Preto sa musia v maximálnej možnej miere dodržiavať všetky bezpečnostné predpisy, aby sa predišlo akémukoľvek riziku poranenia.

Pracovné upozornenie:

- Keď sa vozidlo zdvihne, musí sa okamžite podoprieť ďalšou podperou.
- Neprekračujte maximálnu nosnosť zdviháka.
- Parkovacia brzdu majte vždy pevne zatiahnutú.
- Zdvihák je určený na používanie na rovnom povrchu.
- Všetky kolesá zaistite klinmi, aby ste zabránili pohybu vozidla.
- Zdvihák vždy umiestnite pod stred nápravy.

Inštalácia:

Pripojenie prívodu vzduchu:

1. Do prívodu vzduchu na zdviháku nainštalujte 1/4 spojku, ktorá je kompatibilná s odpojiteľným systémom prívodu vzduchu.
2. K vzduchovej spojke pripojte vzduchové potrubie s tlakom najmenej 7 barov (100 psi).

Práca so zdvihákom:

1. Umiestnite zdvihák pod vozidlo a stlačte spínač zdvihu (zelená šípka) na vzduchovom ventile. Zdvihák musí byť umiestnený len na mieste predpísanom výrobcom vozidla pre túto operáciu.
2. Po dokončení prác na vozidle stlačte spínač spustenia (červená šípka) na vzduchovom ventile, aby ste vozidlo spustili.

Varovanie:

Je nevyhnutné, aby bol zdvihák umiestnený na rovnom povrchu. Je tiež nevyhnutné, aby na povrchu, na ktorom zdvihák stojí, neboli žiadne iné predmety. Pri zdvíhaní vozidla na zdvihák je zakázané pracovať na vozidle tak, že sa pod ním nachádzate. Nikdy nenechávajte vozidlo zdvihnuté cez noc.

Poznámka:

Pneumatický zdvihák je vybavený poistným ventilom, ktorý zabraňuje nadmernému tlaku.

Bezpečnosť pri práci so zdvihákom:

1. Je nevyhnutné, aby zdvihák a vozidlo stáli na rovnom povrchu.
2. Povrch pod zdvihákom musí byť rovný a bez nečistôt.
3. Pneumatický zdvihák nie je podperou vozidla. Nikdy nepracujte pod vozidlom, keď je zdvihnuté len pomocou pneumatického zdviháka.
4. Nikdy nenechávajte vozidlo zdvihnuté cez noc.
5. Pneumatický zdvihák je vybavený poistným ventilom, ktorý zabraňuje nadmernému tlaku. Po dosiahnutí požadovanej výšky nenapĺňajte zdvihák ďalším vzduchom.
6. Neprekračujte maximálnu nosnosť zdviháka.
7. Vozidlo zdvíhajte len v miestach určených výrobcom.
8. Zabráňte kontaktu s petrolejom alebo chemickými produktami.
9. V okolí zdvíhacieho zariadenia sa vyhýbajte ostrým predmetom. Pretrhnutie zdviháka spôsobí jeho pád, čo môže viesť k zraneniu.
10. Používajte len príslušenstvo a adaptéry odporúčané výrobcom.
11. Nikdy sa nedotýkajte základne zdviháka, keď je v zdvihnutej polohe.
12. Pri zdvíhaní sa uistite, že je zdvihák v bezpečnej polohe.
13. Po odpojení vzduchového vedenia môžete pneumatický zdvihák vypustiť stlačením dvoch šípok na rukoväti.

Údržba:

Každý mesiac pridajte do prívodu vzduchu niekoľko kvapiek pneumatického oleja. Pred každým použitím zdvihák vizuálne skontrolujte. Ak zistíte akékoľvek poškodenie alebo prepichnutie zdviháka, nepoužívajte ho. Ak je zdvihák poškodený, obráťte sa na svojho predajcu.