

STRIHACÍ STROJČEK NA ZVIERATÁ 35W AKUMULÁTOROVÝ 15639



Návod na použitie

Vážení používatel!

Před použitím přístroje si pozorně přečtěte návod na obsluhu! Přístroj nerozoberajte. Demontáž môže viesť k poškodeniu, a tiež k ohrozeniu obsluhujúcej osoby. Dodržiavanie nasledujúcich odporúčaní zabezpečí bezpečné a dlhodobé používanie nášho zariadenia.

Ďakujeme, že ste si zakúpili náš výrobok, želáme vám spokojnosť s jeho používaním. Tento stroj, ktorý sa vyznačuje maximálnou bezpečnosťou a jednoduchou obsluhou, je spoľahlivé, vysoko výkonné zariadenie s rýchlou inštaláciou a pripravenosťou na použitie.

Hoci je jeho používanie jednoduché, jeho prevádzka musí byť v súlade s požiadavkami tejto príručky a s predpismi o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci platnými v oblasti, kde sa používa.

Aplikácia

Strihací strojček je určený výlučne na strihanie domácich zvierat, ktoré nepredstavujú nebezpečenstvo pre osobu, ktorá ich strihá. Akékoľvek iné použitie strihača vrátane strihania osôb je absolútne zakázané a môže spôsobiť priame nebezpečenstvo pre obsluhu.

Bezpečnostné pravidlá

Nedodržanie nasledujúcich upozornení a zásah do konštrukcie zbavuje výrobcu akejkoľvek zodpovednosti za škody spôsobené osobám, zvieratám a majetku alebo samotnému spotrebiču v dôsledku prevádzky spotrebiča a ruší záručné práva.

- a)** Používateľ nesmie prekročiť maximálne parametre, pre ktoré bol spotrebič navrhnutý.
- b)** Pred zapnutím sa uistite, že napájací kábel a ostatné súčasti spotrebiča sú v dobrom stave a skontrolujte ich kompletnosť.
- c)** Nevystavujte elektrické spotrebiče dažďu. Nepoužívajte elektrické zariadenia vo vlhkých alebo mokrých priestoroch. Pracovný priestor udržiavajte dobre osvetlený. Nepoužívajte elektrické spotrebiče v prítomnosti horľavých kvapalín alebo plynov.
- d)** Vhodne sa oblečte, nenoste voľné oblečenie ani šperky. Tie sa môžu zachytiť o pohyblivé časti. Odporúča sa nosiť dlhé vlasy zopnuté.
- e)** Používajte ochranné okuliare.
- f)** So sieťovým káblom zaobchádzajte opatrne, nikdy neprenášajte spotrebič držaním kábla a nikdy ho neodpájajte zo zásuvky ťahaním za kábel. Kábel chráňte pred teplom, olejom a ostrými hranami.
- g)** Nezapudnite na údržbu spotrebiča. Pre lepšiu a bezpečnejšiu prevádzku udržiavajte zariadenie ostré a čisté. Pri mazaní alebo výmene súčastí zariadenia postupujte podľa uvedených pokynov. Pravidelne kontrolujte káble spotrebiča, a ak sú poškodené, dajte ich opraviť v autorizovanom servisnom stredisku. Rukoväte udržiavajte suché, čisté a zbavené oleja alebo mastnoty.
- h)** Pred údržbou alebo výmenou zariadenia, ako sú pracovné nastavce a nože, odpojte spotrebič od elektrickej siete, ak sa nepoužíva. Je zakázané odstraňovať vonkajšie kryty, kým je spotrebič pripojený k elektrickej sieti. Akékoľvek vlastné úpravy spotrebiča sú zakázané a môžu predstavovať zhoršenie bezpečnostných podmienok.
- i)** Napájací kábel spotrebiča sa musí po použití odpojiť od elektrickej siete. Všetky osoby vykonávajúce prácu so strihacím strojčekom sú povinné oboznámiť sa s bezpečnostnými pokynmi a dodržiavať ich.

Návod na obsluhu si uschovajte pre budúce použitie.

Strihače NIKDY nesmú používať deti, mladiství a osoby, ktoré nie sú informované o jeho účele a nie sú oboznámené s návodom na použitie.

Strihanie mokrej srsti je prísne zakázané. Vedie to k poškodeniu zastrihávača a extrémnemu riziku úrazu elektrickým prúdom.

Zapojenie

Zástrčku zasúvajte len do funkčnej, nepoškodenej zásuvky s nulovým kolíkom. Chybná inštalácia môže spôsobiť úraz elektrickým prúdom. Vonkajšia zásuvka musí byť vybavená prúdovým chráničom. Servis a čistenie sa smú vykonávať až po odpojení spotrebiča od elektrickej siete. Nikdy nenechávajte pripojený prístroj bez dozoru.

Servis

So strojčekom nikdy nepracujte, ak je poškodený, ak sú poškodené čepele alebo napájací kábel. Všetky opravy by sa mali vykonávať v autorizovanom servisnom stredisku výrobcu. Strojček sa nepokúšajte opravovať svojpomocne!

Začíname

Pred začatím práce sa uistite, že sú splnené nasledujúce body:

-elektrické **napätie** je v súlade s výrobným štítkom.

- **vyhnite sa** kontaktu s pohyblivými časťami spotrebiča.

- aj keď bol spotrebič vypnutý pomocou tlačidla, nedotýkajte sa čepelí bez predchádzajúceho odpojenia holiaceho strojčka zo siete.

- nedotýkajte sa spotrebiča, ak sa dostal do kontaktu s tekutinou. Nikdy nestrihajte mokré zvieratá. Akákoľvek kvapalina, ktorá sa dostane do spotrebiča, zníži jeho elektrickú izoláciu.

Holiaci strojček čistite až vtedy, keď je suchý, najlepšie priloženou kefkou.

- Pred vytiahnutím zástrčky zo zásuvky vypnite spotrebič pomocou tlačidla ON/OFF - predídete tak náhodnému zapnutiu spotrebiča pri opätovnom pripojení.

- používajte len originálne nože. Nepoužívajte poškodené alebo tupé čepele

- noste vhodný pracovný odev: nenoste voľné, vyťahané predmety, šperky, retiazky a prívesky. Dlhé vlasy by mali byť zviazané. Voľné oblečenie sa môže dostať medzi pohyblivé časti spotrebiča a spôsobiť nehodu.

- hluk, ktorý stroj vydáva, môže vystrašiť zvieratá! V dôsledku toho môže byť obsluha strojčka zvieratám napríklad kopnutá alebo odstrčená. K zvieratú sa vždy približujte spredu a holiaci strojček zapínajte až vtedy, keď je mimo dohľadu zvieratá.

- strihajte len v dobre vetranej miestnosti, nikdy nie na mieste, kde sa môžu vyskytovať výbušné plyny alebo kvapaliny.


Skladovanie

Holiaci strojček skladujte len na suchom mieste mimo dosahu detí. Mal by byť v dodanej škatuľke. Nezapínajte spotrebič, ak máte podozrenie, že sa doň mohla dostať akákoľvek tekutina. Hrozí nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom. Spotrebič odovzdajte do servisu s príslušnou poznámkou.

Mazanie


Pred a počas strihania:

Počas strihania sa vždy odporúča naniesť tenkú vrstvu oleja na čepeľ a uzáver hrebeňového nástavca. Uľahčí to prácu, zefektívni ju a zabráni poškodeniu stroja. Všetky pohyblivé časti musia byť vždy dobre naolejované.

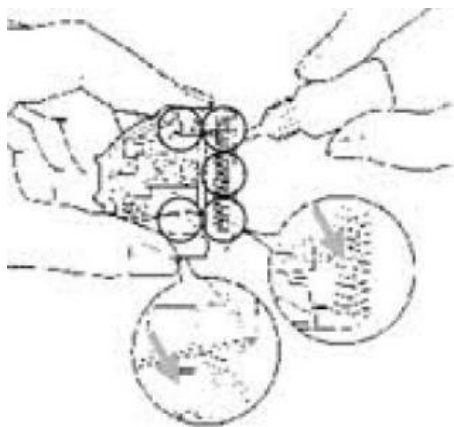

Nedostatočné olejovanie je najčastejšou príčinou neuspokojivých výsledkov strihania. Nedostatočne naolejované nože sa zahrievajú a v dôsledku toho sa rýchlo kazia.

Nástavce

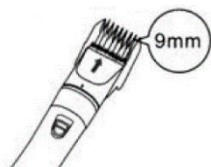

Dĺžku rezu je možné nastaviť pomocou dodaných rezacích nástavcov.

Ak chcete nasadiť kryt, zarovnajte ho s nožom a nasadíte.

Ak chcete odstrániť uzáver, postupujte podľa nasledujúceho obrázka.



NABÍJANIE ZARIADENIA

- 1) Prepnete vypínač do polohy [0]. Je zakázané nabíjať zariadenie, keď je prepínač v polohe [1].
- 2) Pripojte kábel k holiacemu strojčeku.
- 3) Zapojte nabíjačku do elektrickej siete (rozsvieti sa kontrolka indikujúca nabíjanie).
- 4) Nabíjanie bude trvať približne 8 hodín. Aj po uplynutí 8 hodín bude kontrolka nabíjania svietiť.

Pred prvým použitím alebo keď sa holiaci strojček nepoužíval pol roka po zakúpení, nabíjajte batérie 10 hodín. Kontrolka indikujúca nabíjanie sa môže rozsvietiť až po niekoľkých minútach.

VÝMENA BATÉRIE

Zatlačte na špičku batérie a vytiahnite batériu zo strojčeka, potom vložte druhú batériu v rovnakom smere a polohe.



PO DOKONČENÍ NABÍJANIA


1) Vyberte nabíjačku zo zásuvky

2) Vyberte zástrčku zo zariadenia

- Odstráňte zástrčku tak, že budete držať priamo zástrčku, nie kábel, pretože tento úkon môže poškodiť zástrčku.

Nenabíjajte dlhšie ako 12 hodín, pretože to môže skrátiť životnosť batérie.

Výmena čepele


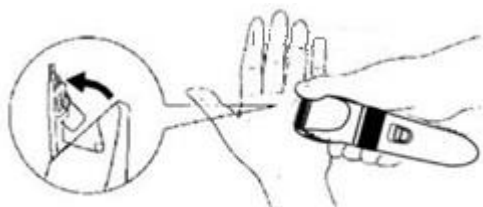


Aby ste zabránili náhodnému pádu čepele, položte si pod ňu druhú ruku.

Vloženie čepele

1) Vložte nôž na miesto A a zatlačte smerom B


2) Zatláčajte dovnútra, kým nebudete počuť zvuk zapínania

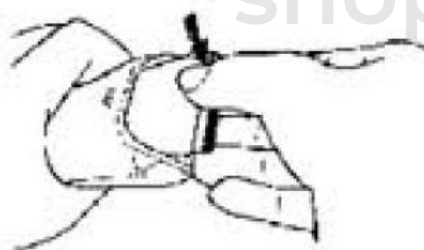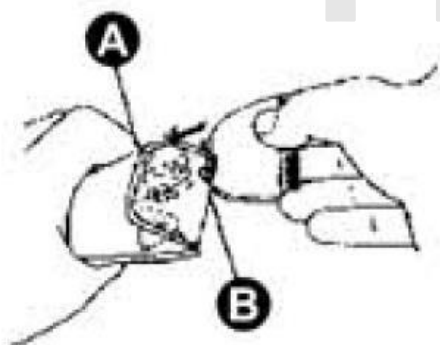

ČISTENIE

Čistenie hlavy a nožov:

Po skončení strihania odstráňte z prístroja olej utretím suchou handričkou a jemne vyčistite hlavu a čepeľ suchou kefou. Potom časti naolejujte, aby ste zabránili vzniku korózie. Aj výskyt najmenej hrdze na čepeli negatívne ovplyvní účinnosť strihania.

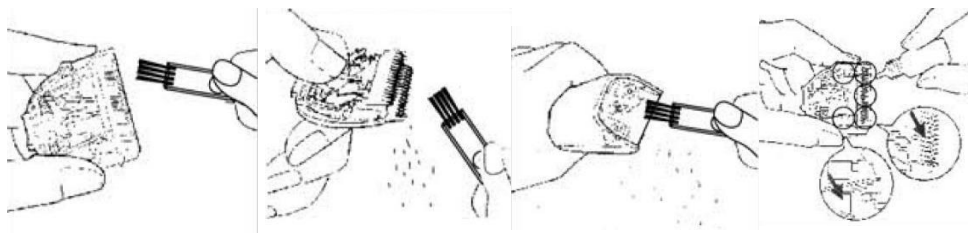

ŠPECIFIKÁCIA	
Výkon:	35 W
Otáčky:	6000 ± 10 % otáčok za minútu
Batéria:	2.4 V
Čas nabíjania batérie	6 ~ 8 h
Nabíjačka	230V - 240V ~ 50 Hz / DC3V 800 mA

PT
Pro-Tech
shop